



WSM-289

Rechargeable Metronome

User Manual (日本語)



安全上のご注意 必ずお守りください

■お使いになる人やほかの人への危害、財産への損害を未然に防ぐために、必ずお守りいただくことを説明しています。


警告

- ・異常がある場合はただちに使用を中止する。焦げくさいにおいがする、煙が出ている、物や液体が入ったなど、感電、火災の原因になります。直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店へサービスをご依頼ください。
- ・濡らさない。感電、火災、故障の原因になります。
- ・内部に異物を入れない。水や金属が内部に入ると、感電、火災、故障の原因になります。
- ・分解/改造はしない。感電、火災、故障の原因になります。

注意

- ・高温になる場所や熱のこもりやすい場所で使用、保管、放置しない。火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内などで使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 - ・乾電池やボタン電池は乳幼児の手の届く所に置かない。乾電池などは飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となることがあります。万一、飲み込んだときは、ただちに医師に相談してください。
 - ・強い圧力を加えたり折曲させたりしない。ポケットの中やカバンの中など強い圧力がかかる場所に保管しないで下さい。火災、やけど、けが、感電、故障の原因になります。
 - ・ぬれた手で使用しない。感電、火災、故障の原因になります。
 - ・専用充電器以外または指定以外の方法で充電しない。故障の原因になります。
- ※廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

コントロールについて

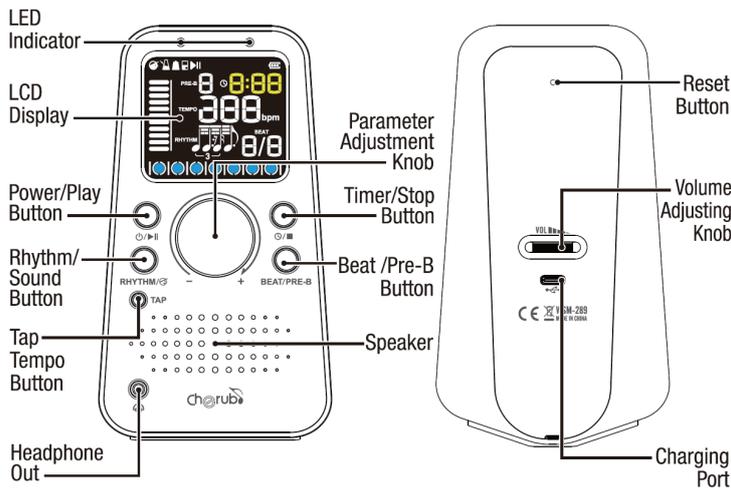

使用方法

Power/Play Button



1. このボタンを長押しすることで、本体の電源の ON/OFF が行えます。
2. このボタンを押すことで、メトロノームの再生 / 停止が行えます。

Timer/Stop Button



1. メトロノームが再生されている際に、このボタンを押すと再生が停止されます。
2. このボタンを長押しすることで、タイマー機能を有効 / 無効にできます。
3. タイマー機能が有効になっている際は、このボタンを押すことでタイマー時間の設定が可能です。1度このボタンを押すと Adjust ノブでタイマー持続時間(時間)を設定でき、このボタンを再度押すことで、持続時間(分)の設定が行えます。タイマーの持続時間の設定が完了したら、再度このボタンを押して設定を終了してください。

Rhythm/Sound Button



1. このボタンを長押しすることで、メトロノームサウンドを選択できます。選択可能なメトロノームサウンド: Machinic, Cow Bell, Electronic, Vocal Count
2. このボタンを押すことで、リズムの設定が可能です。選択可能なリズム: ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Beat/Pre-B Button



1. このボタンを押すことで、ビートを選択できます。選択可能なビート: -/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8
2. このボタンを長押しすることで、プリビートの設定が可能です。選択可能なプリビート: 0 - 7

Parameter Adjust Knob



1. このノブを時計回りまたは反時計回りに回すことで、メトロノームの速度とタイマーの時間を設定できます。

Tap Tempo Button



1. メトロノームの再生時に、このボタンを任意のテンポで繰り返しタップすることで、メトロノームの速度を設定できます。

Headphone Out



1. ヘッドフォンを接続し、スピーカーをミュートできます。

Volume Adjust Knob



1. このノブを回すことで、メトロノームの音量を調整できます。


Strong and Weak beats indicator



この LED のセットは、ビートの強弱を表示します。

リセット

製品のシステムがクラッシュした場合、先の細いクリップなどを使用して製品背面の RESET ボタンを押して、本体をリセットしてください。(右図参照)




デバイスの充電

バッテリー残量が少なくなると、バッテリーインジケータに「」が表示されます。WSM-289 を充電するには、付属の電源ケーブルを使って本体の USB ポートと USB アダプター(別売)を接続してください。(右図参照)

※注意

- ・バッテリーの寿命を最大限にするために、使用前に充電を行ってください。
- ・バッテリーの劣化を防ぐために、3カ月に1回程度充電を行ってください。
- ・充電が完了したら、必ず製品を取り外してください。

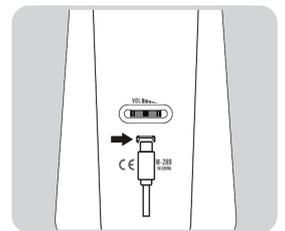

仕様

- ・テンポレンジ: 40 - 208 BPM
- ・ビート: -/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8
- ・メトロノームサウンド: Machinic, Cow Bell, Electronic, Vocal Count
- ・リズム: ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
- ・電源: 内蔵充電式バッテリー(3.7V, 1500mAh)
- ・最大連続使用時間: 8時間
- ・サイズ: 89(D) x 63(W) x 158(H) mm
- ・重さ: 259g

付属品

- ・オーナーズマニュアル
 - ・充電用 USB ケーブル
- ※製品の仕様は予告なしに変更される場合があります。