

■お使いになる人やほかの人への危害、財産への損害を未然に防ぐために、必ずお守りいただくことを説明しています。

警告


- ・異常がある場合はただちに使用を中止する。傷けにくいにおいがする、煙が出ていたり、物や液体が入ったなど、感電、火災の原因になります。直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店へサービスをご依頼ください。
- ・濡らさない。感電、火災、故障の原因になります。
- ・内部に異物を入れない。水や金属が内部に入ると、感電、火災、故障の原因になります。
- ・分解／改造はしない。感電、火災、故障の原因になります。

注意

- ・高温になる場所や熱のこもりやすい場所で使用、保管、放置しない。火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内などで使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
 - ・乾電池やボタン電池は乳幼児の手の届く所に置かない。乾電池などは飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となります。万一、飲み込んだときは、ただちに医師に相談してください。
 - ・強い圧力を加えたり折曲させたりしない。ポケットの中やカバンの中など強い圧力がかかる場所に保管しないで下さい。
 - ・ぬれた手で使用しない。感電、火災、故障の原因になります。
 - ・専用充電器以外または指定以外の方法で充電しない。故障の原因になります。
- ※度重の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。



コントロールについて

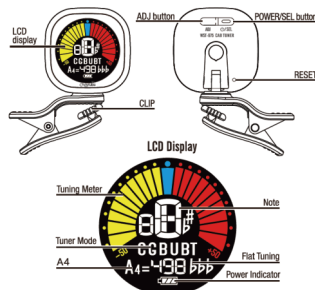

CLIP

楽器のヘッドにしっかりと固定できる、頑丈で柔軟性のあるクリップです。

POWER/SEL ボタン

POWER ボタン：2 秒間長押しすることでチューナーの ON/OFF を行います。
SEL ボタン：ボタンを押すたびに、調整可能なパラメーターが切り替わります。調整したいパラメーターを選択したら ADJ ボタンを使用して調整を行い、再度 SEL ボタンを押すと設定がセーブされます。

3

使用方法

1. チューナーの電源を ON/OFF する。

POWER/SEL ボタンを 2 秒間長押しすると、チューナーの ON/OFF が出来ます。
5 分間操作が行われなかった場合、充電を節約するために自動的に電源が OFF になります。

2. チューニングモードを選択する。

ADJ ボタンを押すと、チューニングモードを選択できます。
本製品には 4 種類のチューニングモードが内蔵されています：クロマチック / ギター / ベース / ウクレレ

3. リファレンスピッチと（フラット）チューニングを設定する。

POWER/SEL ボタンを 1 度押すとリファレンスピッチの設定がアクティブになります。
Tuner Mode を使用して任意のリファレンスピッチを設定したら、POWER/SEL ボタンを再度押すことで設定を保存できます。
調整可能なリファレンスピッチの範囲：431Hz ~ 449Hz
ト（フラット）チューニングモードはギターおよびベースモードでのみ有効です。
POWER/SEL ボタンを 2 回おすと（フラット）チューニングの設定がアクティブになります。
ADJ ボタンを使用して希望のチューニングに設定したら、POWER/SEL ボタンを再度押すことで設定を保存できます。
設定可能なフラットチューニング：スタンダード / ト / ノット / トット

4. チューニングガイド

クロマチックモードは経験者向けのため、初心者の方はそれぞれの楽器に合わせたチューニングモードを選択することをお勧めします。以下の図は、クロマチックチューニングのイメージ図です。



5

ADJ ボタン

ボタンを押すと、チューニングモードが変更されます。
SEL ボタンを押した後に、このボタンを押すことで、リファレンスピッチと（フラット）チューニングを設定できます。
(Guitar および Bass モード時のみ)

RESET ボタン


システムがクラッシュした場合など、このボタンを先の細いクリップなどで押すと本体の設定が初期化され、工場出荷時の状態に戻ります。

製品機能

- ・クロマチック / ギター / ベース / ウクレレの 4 つのチューニングモード
 - ・一度の充電で最大 10 時間まで使用可能な充電式電池を内蔵
 - ・ハイコントラストディスプレイと柔軟性の高いクリップによる高い視認性
 - ・バッテリーの寿命を最大限にするオートパワーオフ機能
- ※ Q (ギターモード) は、標準で G GPS チューニングソフトウェアが適用されています。

バッテリーの充電

バッテリーの残量が少なくなってきたら、付属の USB ケーブルを使用して本体を充電してください。

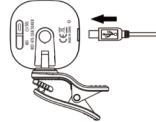

※注意

本製品は Li-Po バッテリーを使用しています。
バッテリーの寿命を最大にするために、使用前の充電を行うことを推奨します。
また、製品を長期間使用しない場合はバッテリーの劣化を防ぐために、3 か月に 1 回程度充電を行ってください。

4

仕様

5. ノートディクレーション

- ・クロマチック (C) : C、D、E、F、F#、G、A、B、C
- ・ギター (G) : E、A、D、G、C、B、E
- ・ベース (B) : 1G、2D、3A、4E
- ・ウクレレ (U) : 4G、3C、2E、1A

- ・チューニングレンジ : AD27.50Hz) ~ CB(418Hz)
- ・検出方法 : ピエゾ (クリップ)
- ・ト (フラット) チューニング : トットトットト
- ・リファレンスピッチ : 431Hz ~ 449Hz
- ・チューニングモード : クロマチック、ギター、ベース、ウクレレ
- ・チューニング精度 : ±1 セット
- ・電源 : 内蔵 Li-Po バッテリー
- ・サイズ : 49(D) x 28(W) x 40(H) mm
- ・重さ : 21g

付属品

- ・オーナーズマニュアル
 - ・充電用 USB ケーブル
- ※製品の仕様は予告なしに変更される場合があります。