



WMT-665V Violin Metro-Tuner

取扱説明書

安全上のご注意 必ずお守りください

■お使いになる人やほかの人への危害、財産への損害を未然に防ぐために、必ずお守りいただくことを説明しています。




- ・ **異常がある場合はただちに使用を中止する**：焦げくさいにおいがする、煙が出ている、物や液体が入ったなど、感電、火災の原因になります。直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店へサービスをご依頼ください。
- ・ **濡らさない**：感電、火災、故障の原因になります。
- ・ **内部に異物を入れない**：水や金属が内部に入ると、感電、火災、故障の原因になります。
- ・ **分解／改造はしない**：感電、火災、故障の原因になります。




- ・ **高温になる場所や熱のこもりやすい場所で使用、保管、放置しない**：火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内などで使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 - ・ **乳幼児の手の届く所に置かない**：サイズの小さな付属品などは飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となることがあります。万一、飲み込んだときは、ただちに医師に相談してください。
 - ・ **強い圧力を加えたり折損させたりしない**：ポケットの中やカバンの中など強い圧力がかかる場所に保管しないで下さい。火災、やけど、けが、感電、故障の原因になります。
 - ・ **ぬれた手で使用しない**：感電、火災、故障の原因になります。
 - ・ **対応したケーブル以外を使用しない**：本書で指定されているケーブル以外は本製品ではご利用いただけません。故障の原因になりますので、は必ず本書で指定されたケーブルのみをご利用ください。
- ※廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

オーバービュー

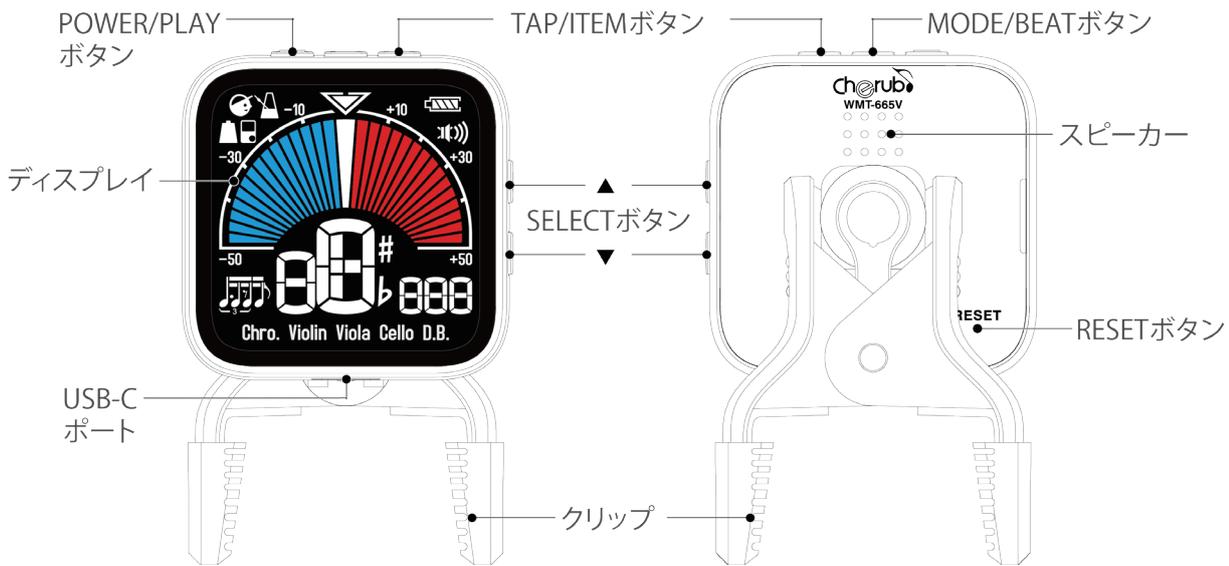

Display

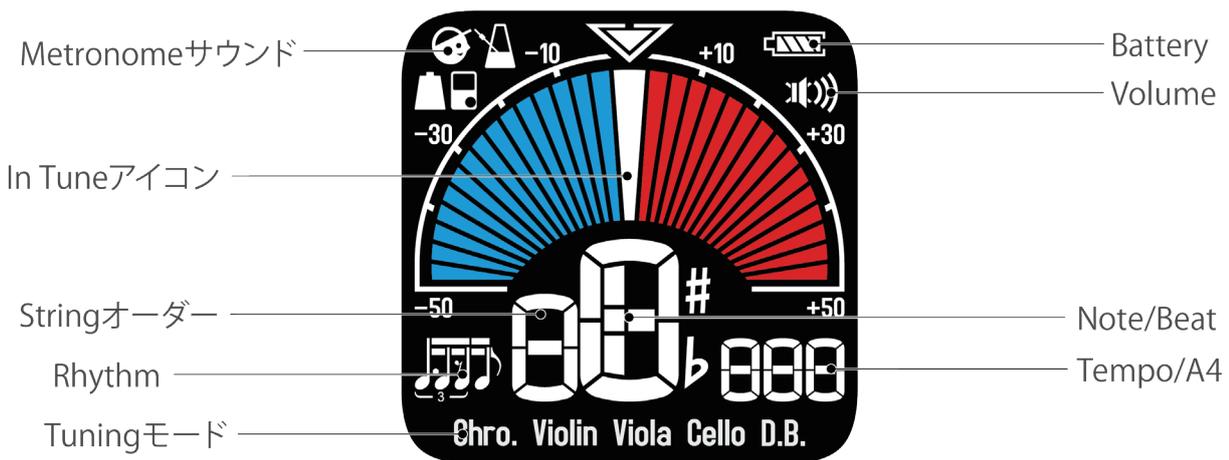

オペレーションガイド

POWER/PLAY ボタン



1. 長押しすることで、電源を ON/OFF できます。
2. メトロノームモードでこのボタンを押すことでメトロノームの ON/OFF ができます。
3. チューナーモードでこのボタンを押すことでピッチジェネレータの ON/OFF ができます。

MODE/BEAT ボタン



1. このボタンを長押しすることで、メトロノーム / チューナーモードの切替ができます。
2. メトロノームモードでボタンを押すことでビートが切替わります。
設定可能なビート：1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
3. チューナーモードでこのボタンを押すたびに、モードが切替わります。
モード：Chro(Chromatic), Violin, Viola, Cello, D.B.(Double Bass)

TAP/ITEM ボタン



1. メトロノームモードでこのボタンを長押しすることで、タップテンポが有効になります。メトロノームのテンポをタップで設定可能です。
2. メトロノームモードでボタンを押すたびにリズム / サウンド / ボリュームがそれぞれ点滅します。SELECT ボタンと組み合わせることで点滅しているパラメーターを変更可能です。

設定可能なリズム：♪ ♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪♪ ♪♪♪♪♪ ♪♪♪♪♪♪ ♪♪♪♪♪♪♪ ♪♪♪♪♪♪♪♪

設定可能なサウンド：機械式 、カウベル 、電子 、ボーカル 

設定可能なボリューム： , , , 

SELECT ボタン

1. メトロノームモードでは TAP/ITEM ボタンと組み合わせ、リズム / サウンド / ボリュームなどのパラメーターを調整できます。
2. メトロノームモードではテンポスピードを調整できます。
変更可能なスピード範囲：30BPM ~ 250BPM
3. チューナーモードでリファレンスピッチを調整できます。
変更可能なリファレンスピッチ範囲：430Hz ~ 450Hz
4. チューナーモードでこのボタンを押すことで、サウンドのセレクトも可能です。

セレクト可能なサウンド範囲：Chromatic (2A ~ 6A)

Violin (4E, 3A, 2D, 1G)


Viola (4C, 3G, 2D, 1A)

Cello (4C, 3G, 2D, 1A)

Double Bass (4G, 3D, 2A, 1E)

リセット

製品のシステムがクラッシュした場合、先の細かいクリップなどで製品背面の RESET ボタンを押して、本体をリセットしてください。
(右図参照)

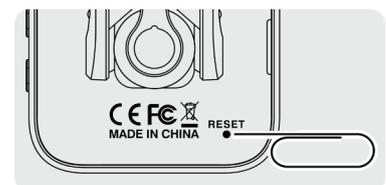


デバイスの充電

バッテリー残量が少なくなると、バッテリーインジケータに  が表示されます。WMT-665V を充電するには、付属の電源ケーブルを使って本体の USB ポートと USB アダプター (別売) を接続してください。(右図参照)

※注意

- バッテリーの寿命を最大限にするために、使用前に充電を行ってください。
- バッテリーの劣化を防ぐために、3 ヶ月に 1 回程度充電を行ってください。
- 充電が完了したら、必ず製品を取り外してください。

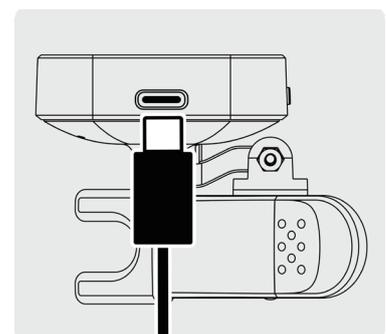

仕様上の注意

- 環境について
 1. 絶対に製品を高温、高湿、氷点下の環境で使用しないでください。
 2. 絶対に製品を直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- 絶対に製品をご自身で分解しないでください。
- リファレンスのために本マニュアルは大切に保管してください。

技術仕様

メトロノーム

ビート：0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

テンポレンジ：30 ~ 250 BPM

リズム：♪ ♪ ♫ ♬ ♧ ♨ ♩ ♪ ♫ ♬ ♧ ♨ ♩ ♪

テンポ精度：± 0.3%

メトロノームサウンド：機械式、カウベル、電子式、ボーカルカウント

チューナー

チューニングレンジ：A0(27.4Hz) ~ C8(4186.0Hz)

チューニングモード：Chromatic, Violin, Viola, Cello, Double Bass

A4 レンジ：430 ~ 450Hz

チューニング精度：± 1 セント

パワー：内蔵充電式リチウムポリマーバッテリー (3.7V, 200mAh)

最大連続使用時間：約 6.5 時間

サイズ：44 x 58 x 44 mm (W x D x H)

重さ：40g

付属品

- ユーザーマニュアル (英文)
- USB ケーブル

※付属品や仕様は予告なく変更される場合があります。